

# セラミック ファンヒーター

## CFH-33

保証書付 巻末にあります。

■ご使用前に必ず最後までお読みください。


- このたびは、セラミックファンヒーターをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。
- 本品の機能を充分に発揮させて正しく安全にお使い頂くために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

### もくじ

- 安全上必ず守ってください…………… 1～3
- 各部の名称…………… 4
- 操作部の説明…………… 4
- 正しい使いかた…………… 5～6
- ご使用上の注意…………… 6
- お手入れのしかた…………… 7
- フィルターカバーの着脱と防塵フィルターの  
お手入れのしかた…………… 7
- 仕様…………… 7
- 保管のしかた…………… 8
- 故障かな？と思ったときは…………… 8
- アフターサービスについて…………… 9
- 保証書、無料保証規定…………… 巻末


### 取扱説明書

◀一般家庭用▶

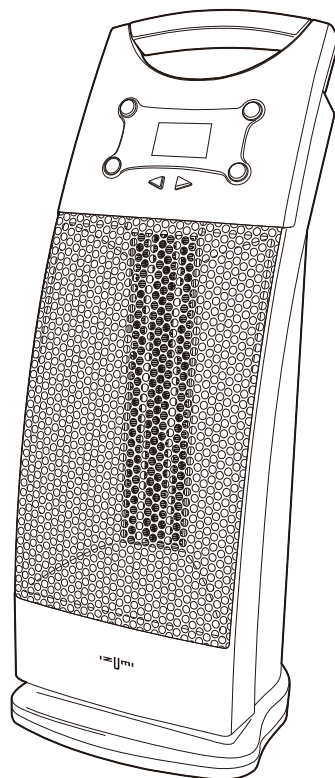

### ご注意

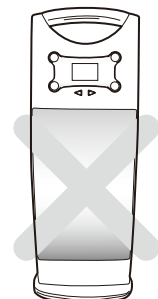

\* 本体は水平な床面に置いて使用してください。(本体を傾斜させた状態で使用されたり、毛足の長いじゅうたん等、やわらかいものの上に置いて使用されますと転倒時 OFF スイッチが働いて通電しないことがあります。)






~~~~~  
毛足の長いじゅうたん等

# 安全上必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全上必ず守ってください」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。











|                                                                                              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b>  | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。   |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。 |

## 絵表示の例








|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | △記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。               |
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。                |
|  | ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。 |

この取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

# 警告

|                                                                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 改造はしない。また修理技術者以外の人とは分解したり、修理しない。<br>●火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げ販売店又は(株)泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。             |
|    | 本体のすき間、ヒーターカバーのすき間、マイナスイオン吹出口にピンや針金等の異物を入れない。また本体のすき間に手や物を差し込まない。<br>●感電や異常動作をしてけがをすることがあります。           |
|    | 定格15A以上のコンセントを単独で使う。<br>●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。                                          |
|    | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。<br>●感電・ショート・発火の原因になります。                                        |
|    | 交流100V以外では使用しない。<br>●電源は交流100V専用コンセントを使用してください。火災・感電の原因になります。                                           |
|  | 乳幼児、自分で温度調節できない方がお使いの時は、特に注意をする。<br>●やけどのおそれがあります。                                                      |
|  | スプレー缶等を本体の近くに置かない。可燃性スプレーを近くで使わない。<br>●爆発や火災の原因になります。                                                   |
|  | 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。<br>●感電ショート・発煙・発火のおそれがあります。                                                     |
|  | 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。<br>●感電やけがをすることがあります。                                                                |
|  | 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。<br>●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 |


# ! 注意

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <p>●感電やショートして発火することがあります。</p>      |
|    | <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <p>●けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>                |
|    | <p>本体の掃除は必ず電源プラグを抜き本体が十分に冷めてから行う。</p> <p>●感電や事故・やけどをすることがあります。</p>                  |
|    | <p>犬や猫等のペットの暖房用には使用しない。</p> <p>●ペットのけがや火傷、又はペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。</p>      |
|    | <p>乾燥等暖房以外の用途に使用しない。</p> <p>●過熱して発火することがあります。</p>                                   |
|    | <p>カーテン、布団など燃えやすいものの近くで使用しない。</p> <p>●火災のおそれがあります。</p>                              |
|  | <p>使用中や使用後しばらくは高温部のヒーターカバーに触れない。</p> <p>●やけどの原因になります。</p>                           |
|  | <p>本体に水などの液体をこぼさない。</p> <p>●万一こぼれた時は、ショート過熱のおそれがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。</p> |
|  | <p>本体に衣類や布団などを掛けて使用しない。</p> <p>●過熱や火災の原因になります。</p>                                  |
|  | <p>移動や持ち運びのときは本体を落としたり、傷つけないよう注意する。</p> <p>●落下するとけがの原因になります。</p>                    |
|  | <p>転倒時OFFスイッチをテープなどで固定して使用しない。</p> <p>●火災の原因になります。</p>                              |
|  | <p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。</p> <p>●漏電や感電事故の原因になります。</p>                                 |
|  | <p>使用後保管される際は、包装箱等に入れて、湿気のない安全な所に保管する。</p> <p>●湿気があるとサビが出たり、故障の原因になります。</p>         |

## 各部の名称

正面


裏面

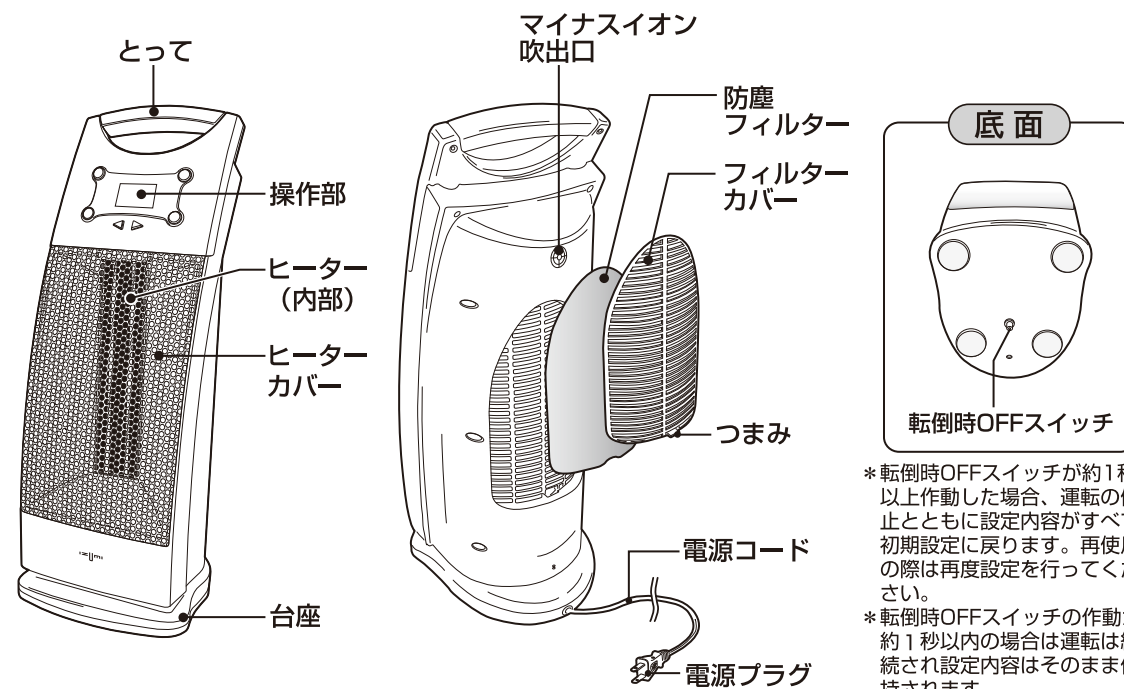

\* 転倒時OFFスイッチが約1秒以上作動した場合、運転の停止とともに設定内容がすべて初期設定に戻ります。再使用の際は再度設定を行ってください。

\* 転倒時OFFスイッチの作動が約1秒以内の場合は運転は継続され設定内容はそのまま保持されます。

## 操作部の説明

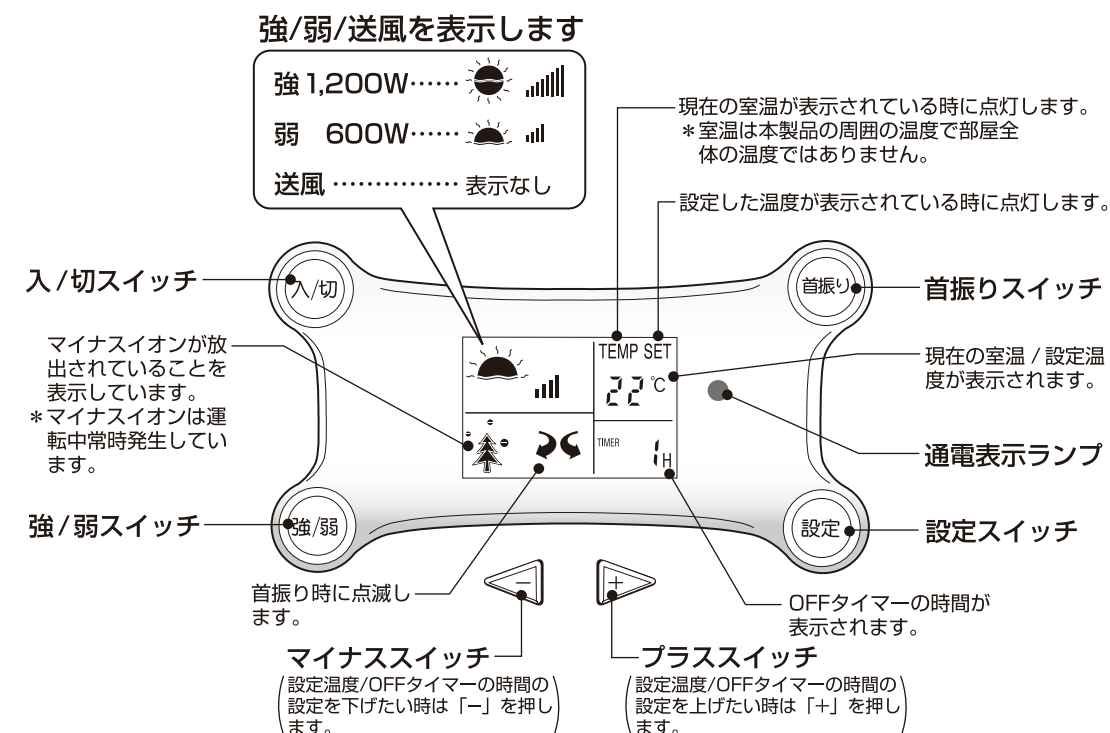




# 正しい使いかた

## 運転のしかた


1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 入/切スイッチを押し、通電表示ランプがついた事を確認します。

\* 切り忘れ防止の為、電源を入ると自動的に6時間OFFタイマーが設定されます。  
 \* タイマーにより電源が切れた場合は、再度入/切スイッチを押して電源を入れてください。  
 \* 転倒時OFFスイッチが約1秒以上作動した場合、運転の停止とともに設定内容がすべて初期設定に戻ります。再度設定を行ってください。  
 \* 転倒時OFFスイッチの作動が約1秒以内の場合は、運転は継続され設定内容はそのまま保持されます。  
 \* 電源を切ると、OFFタイマー、首振り、強弱切替えの設定は初期設定に戻ります。  
 設定した温度はそのまま保持されます。

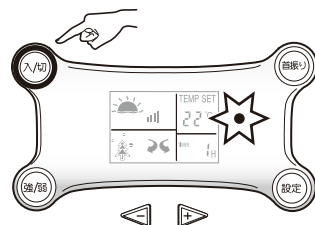

## 強弱切替

- 強 / 弱切替スイッチを押し「強」 1,200W、( ) か「弱」 600W、( ) を選ぶことで調節することができます。  
 \* 強弱切替えは温風が出ている時のみ操作可能です。


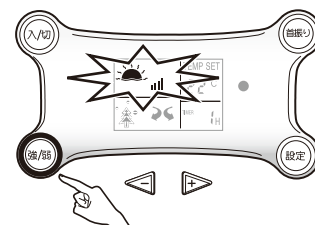


## 温度設定・タイマー設定のしかた

- 設定スイッチを押すごとに図1の様に設定モードが切り変わります。

## 温度設定


- お好みの室温を設定します。
1. 液晶に表示された現在の室温「TEMP」の温度を確認します。
  2. 設定スイッチを押すと、液晶表示部は「SET」が点灯し、17℃の表示が点滅します。
  3. 「プラススイッチ」「マイナススイッチ」でお好みの温度に設定します。
  4. 設定スイッチを押し設定を完了させます。  
 \* 設定スイッチを押さなくても約10秒経過すると自動的に設定完了になり室温が表示されます。  
 \* 設定温度が室温よりも低い場合は自動的に送風になります。

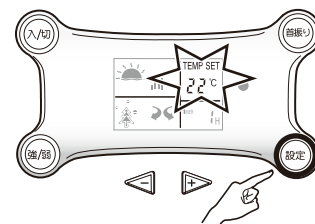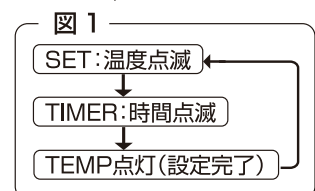

## OFFタイマー設定

\* 本製品には、ONタイマー機能はありません。


- OFFタイマーの時間を設定します。
1. 設定スイッチを押し、液晶表示部「TIMER」の時間を点滅させます。  
 \* 温度設定が終了した後、設定スイッチを押すと、液晶表示部「TIMER」の設定時間が点滅します。設定スイッチを続けて2度押しても設定時間が点滅します。
  2. 「プラススイッチ」「マイナススイッチ」でご都合のOFFタイマー時間を設定します。(1.2.3.4.5.6時間)
  3. 設定スイッチを押し設定完了させます。  
 \* 設定スイッチを押さなくても約10秒経過すると自動的に設定完了になりOFFタイマーの時間が表示されます。

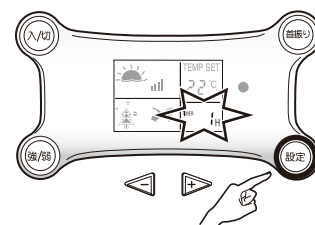

# 正しい使いかた (つづき)

## 自動首振り運転

1. 運転中に首振りスイッチを押します。
2. 左右に首を振ります。(左右約43度)
3. 首振り運転を止めたい場合は、首振りスイッチをもう一度押してください。
4. 電源スイッチを「切」にするか、OFFタイマー設定した時間が経過した場合は運転の停止とともに首振りを停止します。

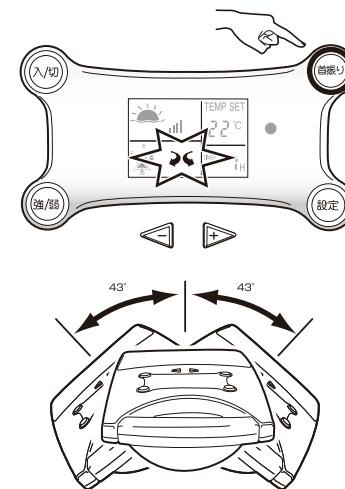

## マイナスイオン運転

- マイナスイオンは常時発生し、液晶表示部分にマークが表示されます。  
 \* 本製品にはマイナスイオン発生停止機能はありません。

## 運転停止

- 入/切スイッチを押して、通電表示ランプが消えた事を確認してください。  
 \* ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。




■ 本体を移動させるときは、スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷めてから移動してください。

## ご使用上の注意

### ■ ご使用になる場所について……

- ご使用になる場所の安全性をご確認ください。
- 本体前後左右および上方1m以内に可燃物(カーテンや家具、書籍、ぬいぐるみなど)を置かないでください。火災や事故の原因になります。
- 不安定なところでは使用しないでください。転倒の原因になります。  
 必ず平らな場所でご使用ください。
- 本体は水平な床面に置いて使用してください。(本体を傾斜させた状態で使用されたり、毛足の長いじゅうたん等、やわらかいものの上に置いて使用されますと転倒時OFFスイッチが働いて通電しないことがあります。)

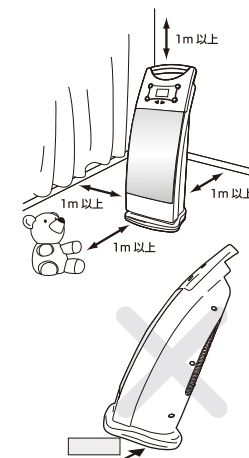

## お手入れのしかた

■電源プラグをコンセントから抜いて、本体が充分冷めてから、下記の方法でお手入れしてください。

- ホコリは柔らかい布で空拭きするか、掃除機で吸い取ってください。
- 落ちにくい汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布でふき取ってください。




■故障や感電のおそれがありますので水洗いはしないでください。シンナーやベンジンなどは使わないでください。  
・本体が変色したり変形するおそれがあります。

## フィルターカバーの着脱と防塵フィルターのお手入れのしかた

■防塵フィルターのお手入れは週に一回を目安で行ってください。

1. 電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 本体裏面のフィルターカバーをはずし、防塵フィルターを取り出します。
3. 防塵フィルターを軽くはたいてホコリを落とす。又は、掃除機のソフトブラシなどで汚れを吸い取ってください。
4. はずした時と逆の手順で防塵フィルターとフィルターカバーを本体にセットします。

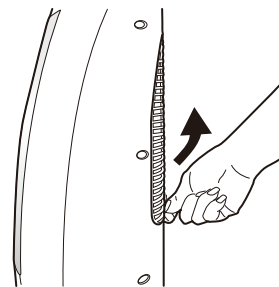

- つまみを上方向に上げながらフィルターカバーを手前に引いてください。
- \*取り付けの場合は、取りはずしと逆の要領で行ってください。



■防塵フィルターが目詰まりしますと空気の吸込量が減り、本体内に熱がこもるため、安全装置がはたらくことがあります。

## 仕 様

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 型 名      | CFH-33                           |
| 電 源      | AC100V 50/60Hz                   |
| 消 費 電 力  | 「強」1,200W/「弱」600W                |
| 熱 源      | セラミックヒーター                        |
| 安 全 装 置  | 温度ヒューズ・電流ヒューズ・サーモスタット・転倒時OFFスイッチ |
| 重 量      | 3.5kg                            |
| 寸 法      | 幅 200×奥行 230×高さ 540mm            |
| 電源コード有効長 | 1.6m                             |

## 保管のしかた

1. 使用後保管される際は、本体が充分に冷めてから保管してください。
2. 本体にポリ袋をかぶせ包装箱に入れ、湿気のない安全な場所に保管してください。湿気があると、サビが発生する原因になります。

## 故障かな?と思ったときは

●ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

| こんなとき                             | 考えられる理由                                                    | 処 置 方 法                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない                           | ●電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。                                   | ■電源プラグをコンセントに差し込んでください。                                           |
|                                   | ●安定した場所に設置し、正しい姿勢になっていますか。                                 | ■不安定な場所や正しい姿勢になっていないと、転倒時OFFスイッチが作動して電源が入りません。正しく設置してください。(P6)    |
|                                   | ●本体を布などで覆ったりしていませんか。                                       | ■本体が異常高温になると、安全装置が作動します。本体を覆っている布を取り除き、本体を充分冷ましてからもう一度電源を入れてください。 |
| 焦げくさい臭いがする                        | ●使い初めのときは、ヒーター部に付着した微量のチリや表面コーティング材が燃え、焦げくさいにおいがする場合があります。 | ■異常ではありません。ご使用とともになくなります。                                         |
|                                   | ●ヒーター部以外のところからゴムくさい臭いや煙が出ている。                              | ■直ぐに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。                                  |
| 電源を入れたときや切ったときに、「チンチンチン…」という金属音がる | ●金属部分が温められたり冷やされたりするときに出る音です。                              | ■異常ではありません。                                                       |
| 本体から「ブーン」という騒音がる                  | ●本体内部送風ファンから出る音です。                                         | ■異常ではありません。                                                       |
| 電源プラグが熱くなる                        | ●電源プラグやコンセントが古くなったり、ゆるくなっていますか。                            | ■コンセントと電源プラグの接触部分から発熱することがあります。他のコンセントをお使いください。                   |
|                                   | ●他の家電製品と同じコンセントを使用していませんか。                                 | ■定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。単独で使用しても熱くなる場合は、お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください。   |
| マイナスイオンが出ない、見えない                  | ●マイナスイオンは目には見えません。                                         | ■通電中は、マイナスイオンが発生しています。                                            |

症状が改善されない場合は、すぐにご使用を中止してお買い上げの販売店または(株)泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。

# アフターサービスについて

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じたとき、その他破損等が生じたとき、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理致します。保証期間中は、保証書記載内容により無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。ご贈答品、ご転居等でお買い上げの販売店にご依頼できない場合は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

弊社はこのセラミックファンヒーターの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年間保有しております。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

## サービス窓口

### ご使用に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)57-1284 FAX(0263)58-5535  
東京営業所 〒104-0041 東京都中央区新富1-6-7 泉ビル  
TEL(03)3553-3811 FAX(03)3553-3833  
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-46 奥内第5ビル212号室  
TEL(06)6533-2656 FAX(06)6533-5955

### 部品のご注文に関するお問い合わせ

本 社 〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039  
TEL(0263)86-5311 FAX(0263)86-5315

## 愛情点検



## 長年ご使用のセラミックファンヒーターの点検をぜひ!

### このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても電源が入らない時がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

### 異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

## 無料修理規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社泉精器製作所サービス窓口へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷  
(例. 業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
  - (ト) ご使用による汚れ
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 7.本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

\*\*\*\*\*

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書記入内容)は、保証期間内の無料修理対応及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は、株式会社泉精器製作所サービス窓口にお問い合わせください。

# 保証書

|        |               |
|--------|---------------|
| 品名     | セラミックファンヒーター  |
| 型名     | CFH-33        |
| 保証期間   | 本体お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日         |
| お客様様   | 〒□□□-□□□□     |
|        | ご住所           |
|        | お名前           |
|        | お電話 ( )       |
| 販売店    | 住所・店名         |
|        | 電話 ( )        |

本書は裏面記載の無料修理規定内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は裏面の無料修理規定に記載しております。ご参照ください。販売店欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入のない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

## 株式会社 泉精器製作所

〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039

TEL(0263)57-1284(サービス窓口)

(0263)86-5311(部品注文窓口)